

Moduł obsługowy

RC200.2

Buderus

Przed obsługą dokładnie przeczytać.




1 Nawigacja w menu

Funkcje RC200.2 zostały tematycznie ułożone w menu.



W zależności od konfiguracji instalacji nie są wyświetlane wszystkie menu.

- Przyciskami < i > przechodzić między poszczególnymi menu:
< Przegląd > < Ogrzewanie > < ... > < Monitorow. energii >
- Przyciskiem ≡ otworzyć ustawienia **aktualnie wybranego menu** (np. Początek dodatku c.w.u. lub Tryb pracy w menu C.w.u.).

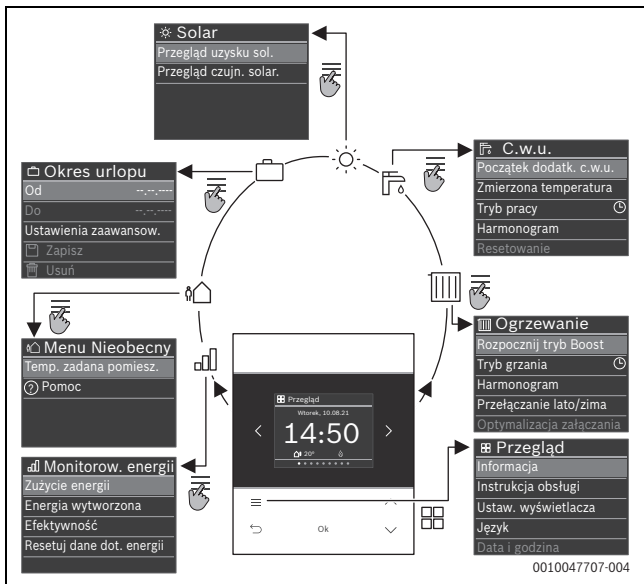


- Przyciskami ∇ i ∆ zmieniać wartości i wybierać ustawienia.

- Przyciskiem **Ok** potwierdzać wartości, wybór i ustawienia.
- Przyciskiem ↶ opuszczać ustawienia.

Wartości migające można zmieniać przyciskami ∇ i ▲.

2 Przegląd elementów obsługowych i wskazań

- [1] Nazwa menu
- [2] Następne menu
- [3] Zwiększanie wartości /
nawigacja
w Ustawieniach
- [4] Zmniejszanie wartości
/ nawigacja
w Ustawieniach
- [5] Potwierdzenie
wartości / wybór
ustawień
- [6] Opuszczanie ustawień
danego menu / cofnij
- [7] Wyświetlanie ustawień
danego menu
- [8] Wskazanie pozycji
menu
- [9] Poprzednie menu
- [10] Wskazanie główne

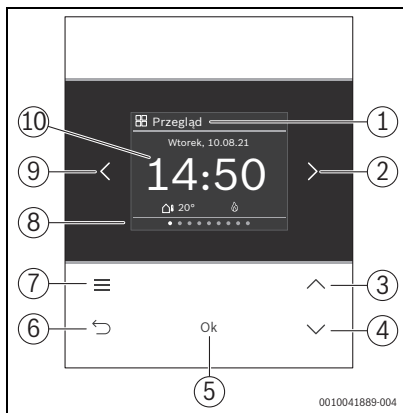

3 Zmiana temperatury w pomieszczeniu


- ▶ W menu **Ogrzewanie** przyciskami ∇ i ▲ ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu i potwierdzić wciskając **Ok**.



4 Zmiana trybu grzania

Tryb grzania można przełączać na tryb **Auto** lub **Ręczny**, albo całkowicie go wyłączyć.

- ▶ W menu **Ogrzewanie** wcisnąć przycisk **Ok**.
- ▶ Przyciskami **▼** i **▲** zaznaczyć żądany tryb grzania i potwierdzić wybór wciskając **Ok**.

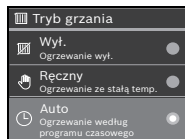

5 Pozostałe informacje

- ▶ W celu uzyskania więcej informacji dot. RC200.2 zeskanować kod QR.

Download

www.docs.buderus.com/7738112958

0010057806-002

Robert Bosch Sp. z o.o.
 ul. Jutrzenki 105
 02-231 Warszawa
 Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl