


GB192i.2 15-50

GB192i.2-30 T40S

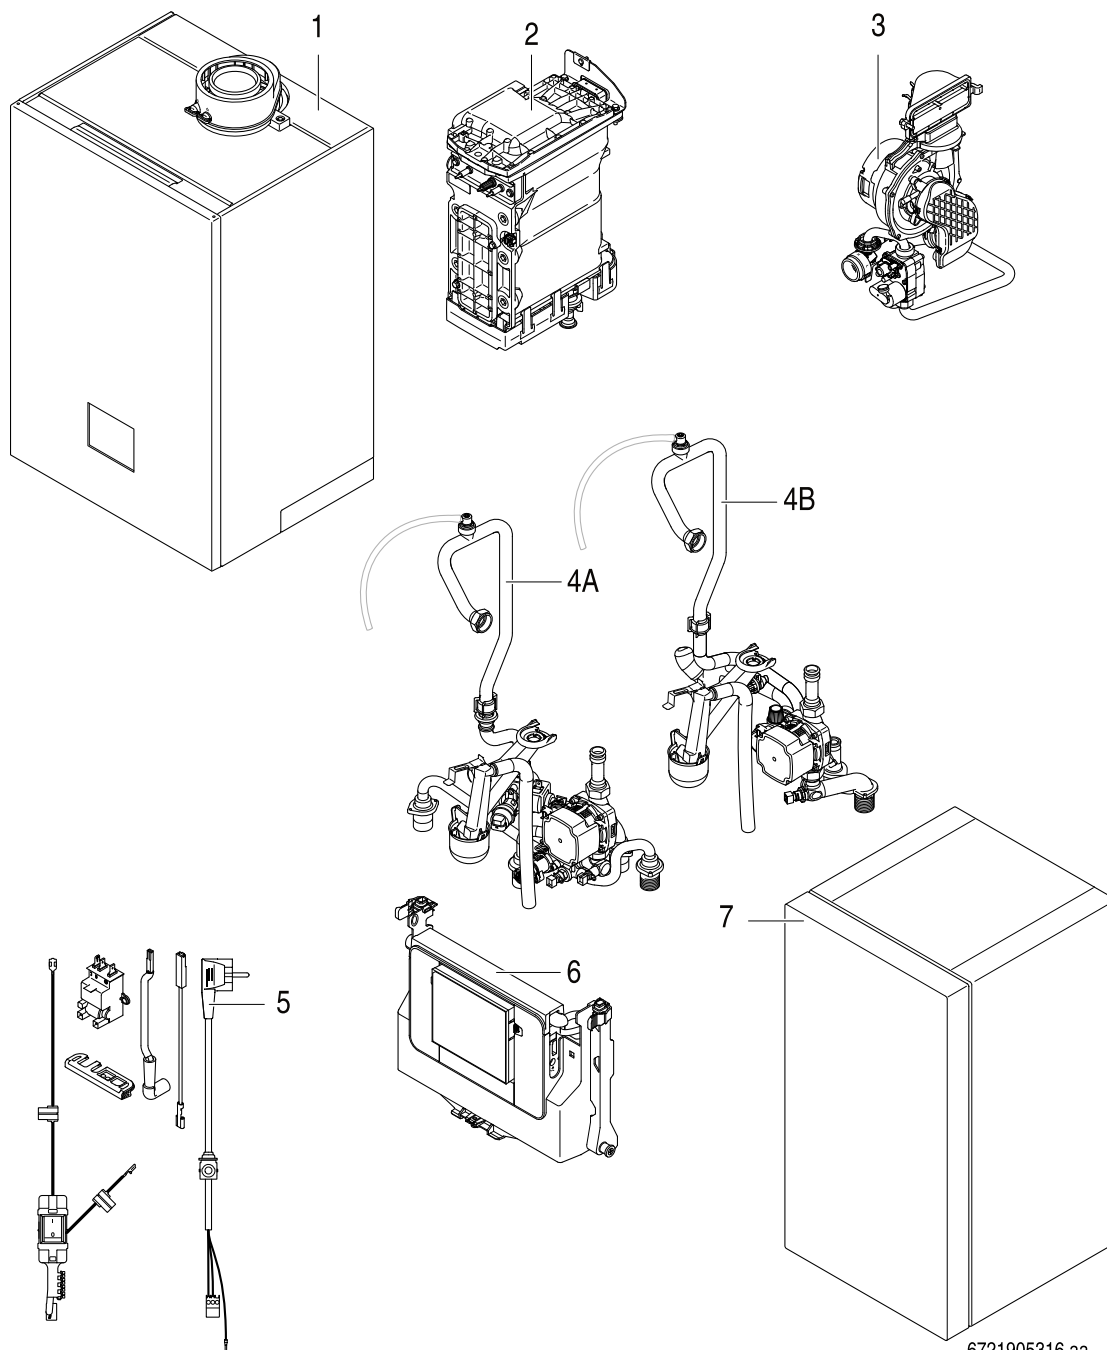

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hr] Važne upute za Instalaciju/Montažu

Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítés/szerelés egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დამკვეთი კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydami šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autorisert installatør, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasında müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.


[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Spare parts list

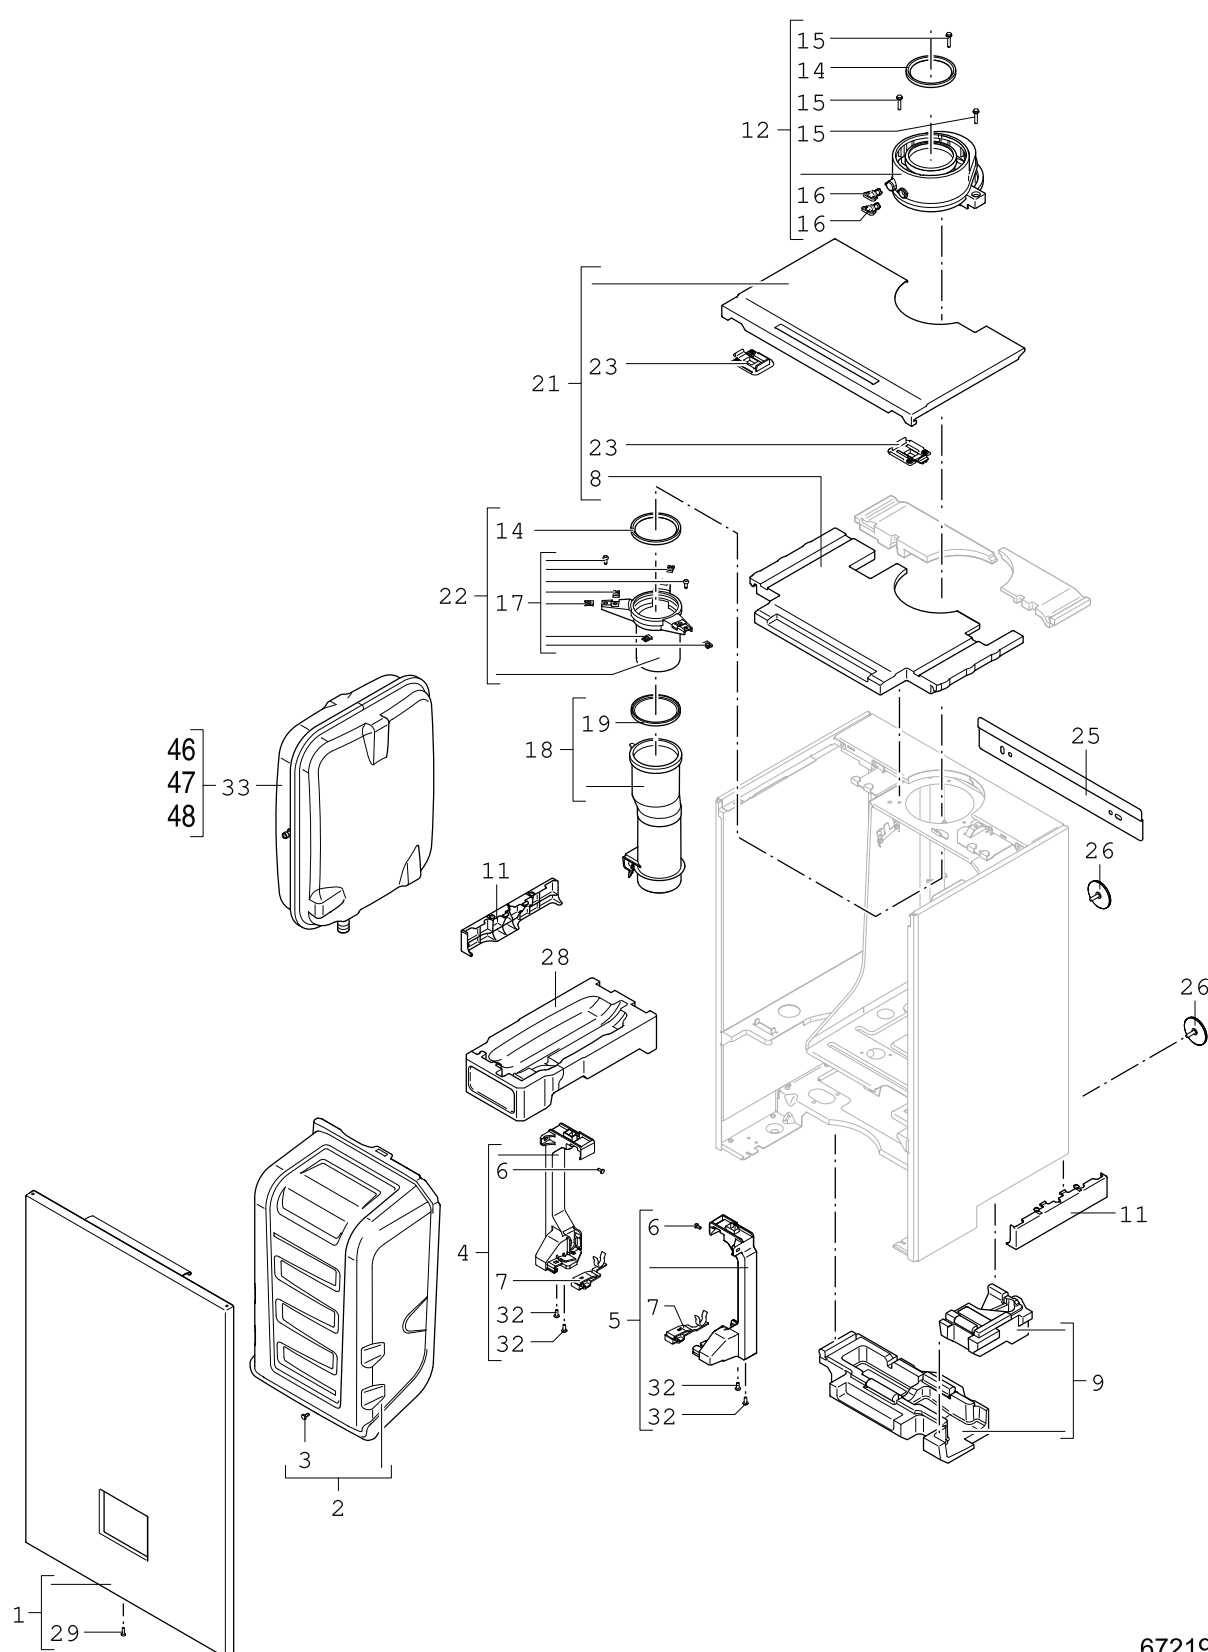

6721904160.ab

Casing

GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S


Pos	Description	Ordering no.	7-736-702-507	7-736-702-508	7-736-702-509	7-736-702-510	7-736-702-513													Remarks
1	Front panel Buderus (white)	8 738 739 058				■	■													
1	Front panel Buderus (black)	8 738 739 059	■	■	■															
2	Air box	8 737 711 177	■	■	■	■	■													
3	Screw M5x12 (10x)	7 736 700 351	■	■	■	■	■													
4	Bracket (left)	8 738 739 060	■	■	■	■	■													
5	Bracket (right)	8 738 739 061	■	■	■	■	■													
6	Screw 4.8x13 ISO 14585 (10x)	8 737 718 305	■	■	■	■	■													
7	Fastener	8 737 709 146	■	■	■	■	■													
8	Insulation (front)	8 738 739 065	■	■	■	■	■													
9	Insulation (bottom)	8 738 739 066	■	■	■	■	■													
11	Cover (1x)	8 738 903 672	■	■	■	■	■													
12	Flue adapter DN 80/125	8 738 903 673	■	■	■	■	■													
14	Lip seal DN80	8 738 901 447	■	■	■	■	■													
15	Screw 4,8x25	8 738 903 674	■	■	■	■	■													
16	Plug	7 736 701 584	■	■	■	■	■													
17	Clip + Screw 4.8x13 (2x)	7 736 700 690	■	■	■	■	■													
18	Flue Pipe	8 718 666 183 0	■	■		■	■													
18	Flue pipe	8 718 666 479 0			■															
19	Lip Seal DN80	8 711 004 232 0	■	■	■	■	■													
21	Top panel	8 738 739 074	■	■	■	■	■													
22	Flue outlet	8 738 903 726	■	■	■	■	■													
23	Clip	8 738 739 075	■	■	■	■	■													
25	Wall mounting bracket	7 101 386	■	■	■															
25	Wall mounting bracket	7 746 900 149				■	■													
26	Leveling foot (2x)	7 101 394	■	■	■	■	■													
28	Support (Expansion vessel)	8 738 903 675	■	■	■	■	■													
29	Screw M5x12 (10x)	7 736 700 351	■	■	■	■	■													
32	Screw 4x14 (12x)	8 737 604 392	■	■	■	■	■													
33	Expansion vessel 14L	8 738 906 303	■	■		■	■													
46	Pipe (Expansion vessel)	8 738 903 683	■	■		■	■													
47	Gasket 18,6x13,5x1,5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■		■	■													
48	O-ring 14.48x2.62 (10x)	7 099 167	■	■		■	■													

GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S

Casing

1

Spare parts list

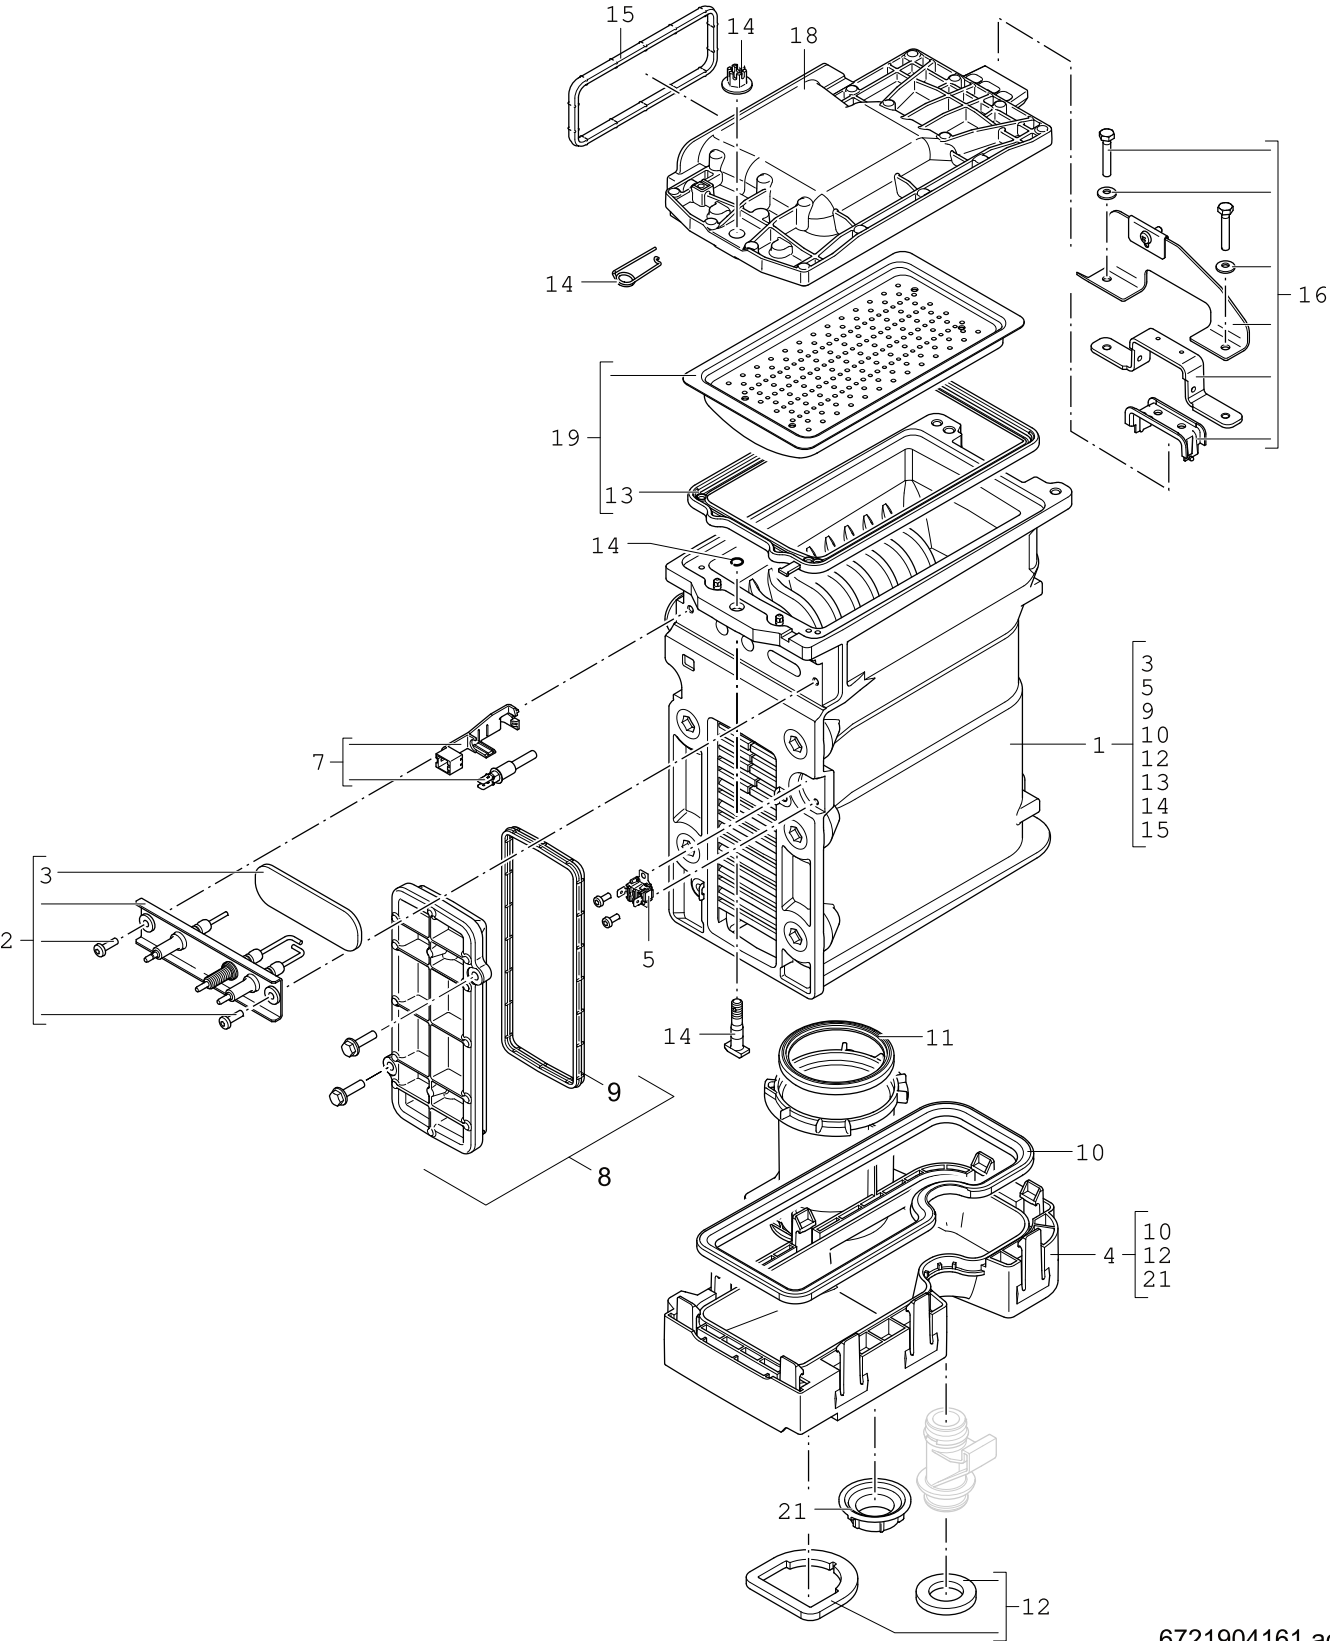

6721904161.ac

Heat exchanger


GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S

2

Pos	Description	Ordering no.	7-736-702-507	7-736-702-508	7-736-702-509	7-736-702-510	7-736-702-513												Remarks
1	Heat exchanger WB5-IV	8 737 712 170			■														
1	Heat exchanger WB5-II+	8 737 712 171	■	■		■	■												
2	Electrode kit	8 718 663 092 0	■	■	■	■	■												
3	Gasket (Electrode) Insulfrax (10x)	8 737 708 824	■	■	■	■	■												
4	Condensate tray	8 737 713 943	■	■	■	■	■												
5	Temperature limiter	8 737 712 163	■	■	■	■	■												
7	Temperature sensor NTC	8 714 500 087 0	■	■	■	■	■												
8	Service cover WB5-II+	8 718 666 172 0	■	■		■	■												
8	Service cover WB5-IV	8 718 666 173 0			■														
9	Seal (Service cover) WB5-II+	8 710 103 153 0	■	■		■	■												
9	Seal (Service cover) WB5-IV	8 737 701 450 0			■														
10	Condensate tray collector seal	8 710 103 155 0	■	■	■	■	■												
11	Seal Ø 87,5mm	8 722 933 330 0	■	■	■	■	■												
12	Seal Kit	8 737 709 150	■	■	■	■	■												
13	Seal burner WB5-II+ CMS <=42kW	8 718 668 064 0	■	■		■	■												
13	Seal burner WB5-II+ >=45kW	8 737 701 854 0			■														
14	T-head bolt M8x42	8 737 712 757	■	■	■	■	■												
15	Seal (Gas-air duct)	8 737 701 451 0	■	■	■	■	■												
16	Bracket	8 718 665 043 0	■	■		■	■												
16	Bracket	8 737 700 018 0			■														
18	Burner cover WB5-IV	8 718 662 858 0			■														
18	Burner cover WB5-II+	8 737 707 981	■	■		■	■												
19	Burner WB5-IV	8 737 701 860 0			■														
19	Burner WB5-II+	8 737 706 604 0	■	■		■	■												
21	Nut	8 713 301 196 0	■	■	■	■	■												
	Service kit (Heat exchanger)	8 737 708 542	■	■		■	■												
	Service kit (Heat exchanger)	8 737 708 671			■														
	Seal kit L	8 738 901 557	■	■		■	■												
	Seal kit M	8 738 901 558			■														

GB192i.2 15-50 GB192i.2-30 T40S	Heat exchanger	2
--	----------------	---

Spare parts list

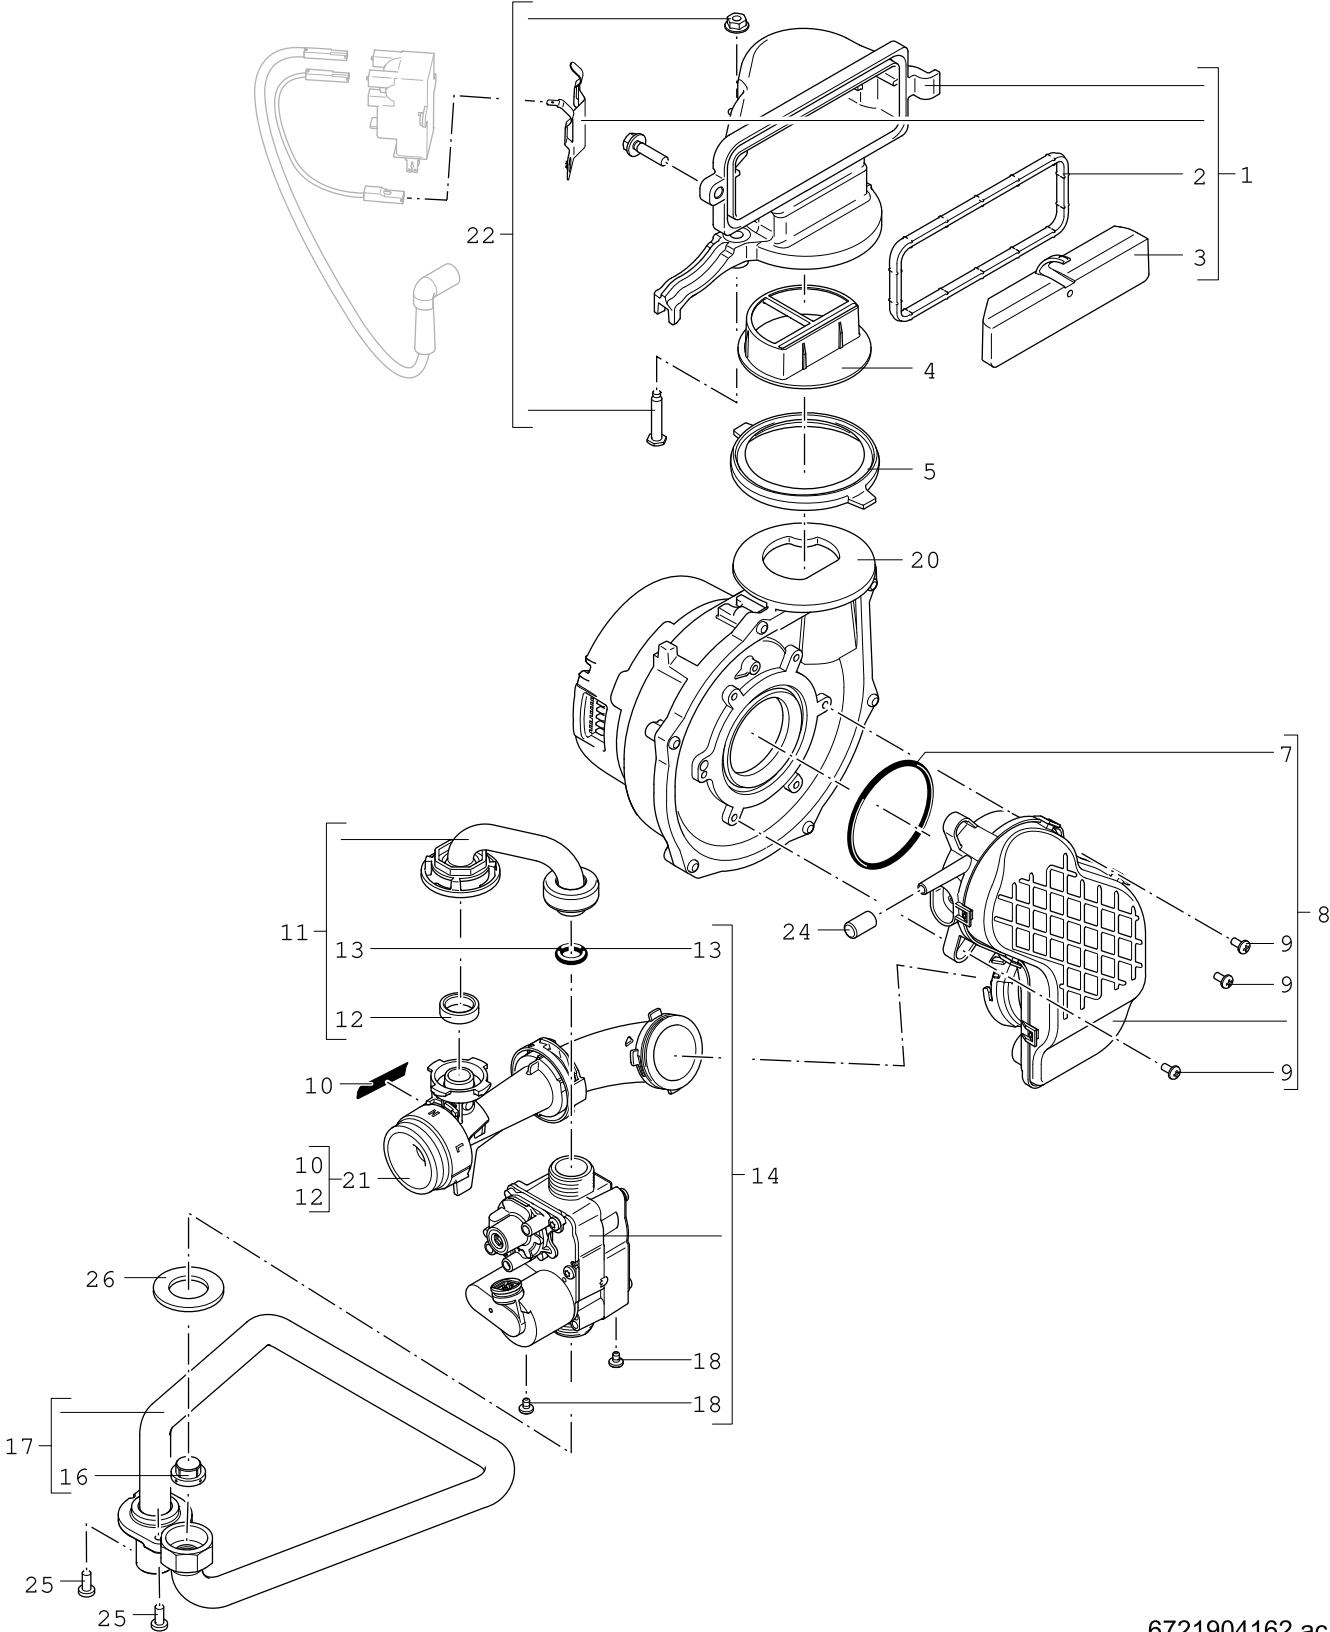

6721904162.ac

Gas valve


GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S

Pos	Description	Ordering no.																			Remarks
			7-736-702-507	7-736-702-508	7-736-702-509	7-736-702-510	7-736-702-513														
1	Gas-air duct WB5-II+	8 737 714 115	■	■		■	■														
1	Gas-air duct WB5-IV	8 737 714 116			■																
2	Seal (Gas-air duct)	8 737 701 451 0	■	■	■	■	■														
3	Sound absorber	8 718 666 152 0	■	■	■	■	■														
4	Non-return valve	8 737 709 562	■	■	■	■	■														
5	Lip seal	8 737 709 314	■	■	■	■	■														
7	O-ring 63x3 (10x)	8 722 880 175 0	■	■	■	■	■														
8	Mixing unit	8 718 661 853 0				■	■														
8	Mixing unit	8 718 662 518 0	■	■																	
8	Mixing unit	8 718 662 522 0			■																
9	Screw M4x8	2 914 411 412 0	■	■	■	■	■														
10	Security seal (Venturi) (10x)	8 737 708 988	■	■	■	■	■														
11	Gas pipe	8 718 668 531 0	■	■	■	■	■														
12	Seal (10x)	8 718 662 055 0	■	■	■	■	■														
13	O-ring 12x3 (10x)	8 718 669 385 0	■	■	■	■	■														
14	Gas valve	8 718 651 802 0	■	■	■	■	■														
16	Gasket	8 718 600 34A 0	■	■	■	■	■														
17	Gas pipe	8 738 903 676	■	■		■	■														
17	Gas pipe	8 738 903 677			■																
18	Screw M4x8 (10x)	8 718 644 553 0	■	■	■	■	■														
20	Fan	8 737 709 295	■	■	■	■	■														
21	Venturi	8 737 708 864	■																		
21	Venturi	8 737 708 865		■																	
21	Venturi	8 737 708 866				■	■														
21	Venturi	8 737 708 867			■																
22	Nut M6 + Screw M6x30-5.8	8 737 709 304	■	■	■	■	■														
24	Cap (Inspection point)	8 716 121 250	■	■	■	■	■														
25	Screw M5x12 (10x)	7 736 700 351	■	■	■	■	■														
26	Gasket 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■	■	■	■														

GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S

Gas valve

Spare parts list

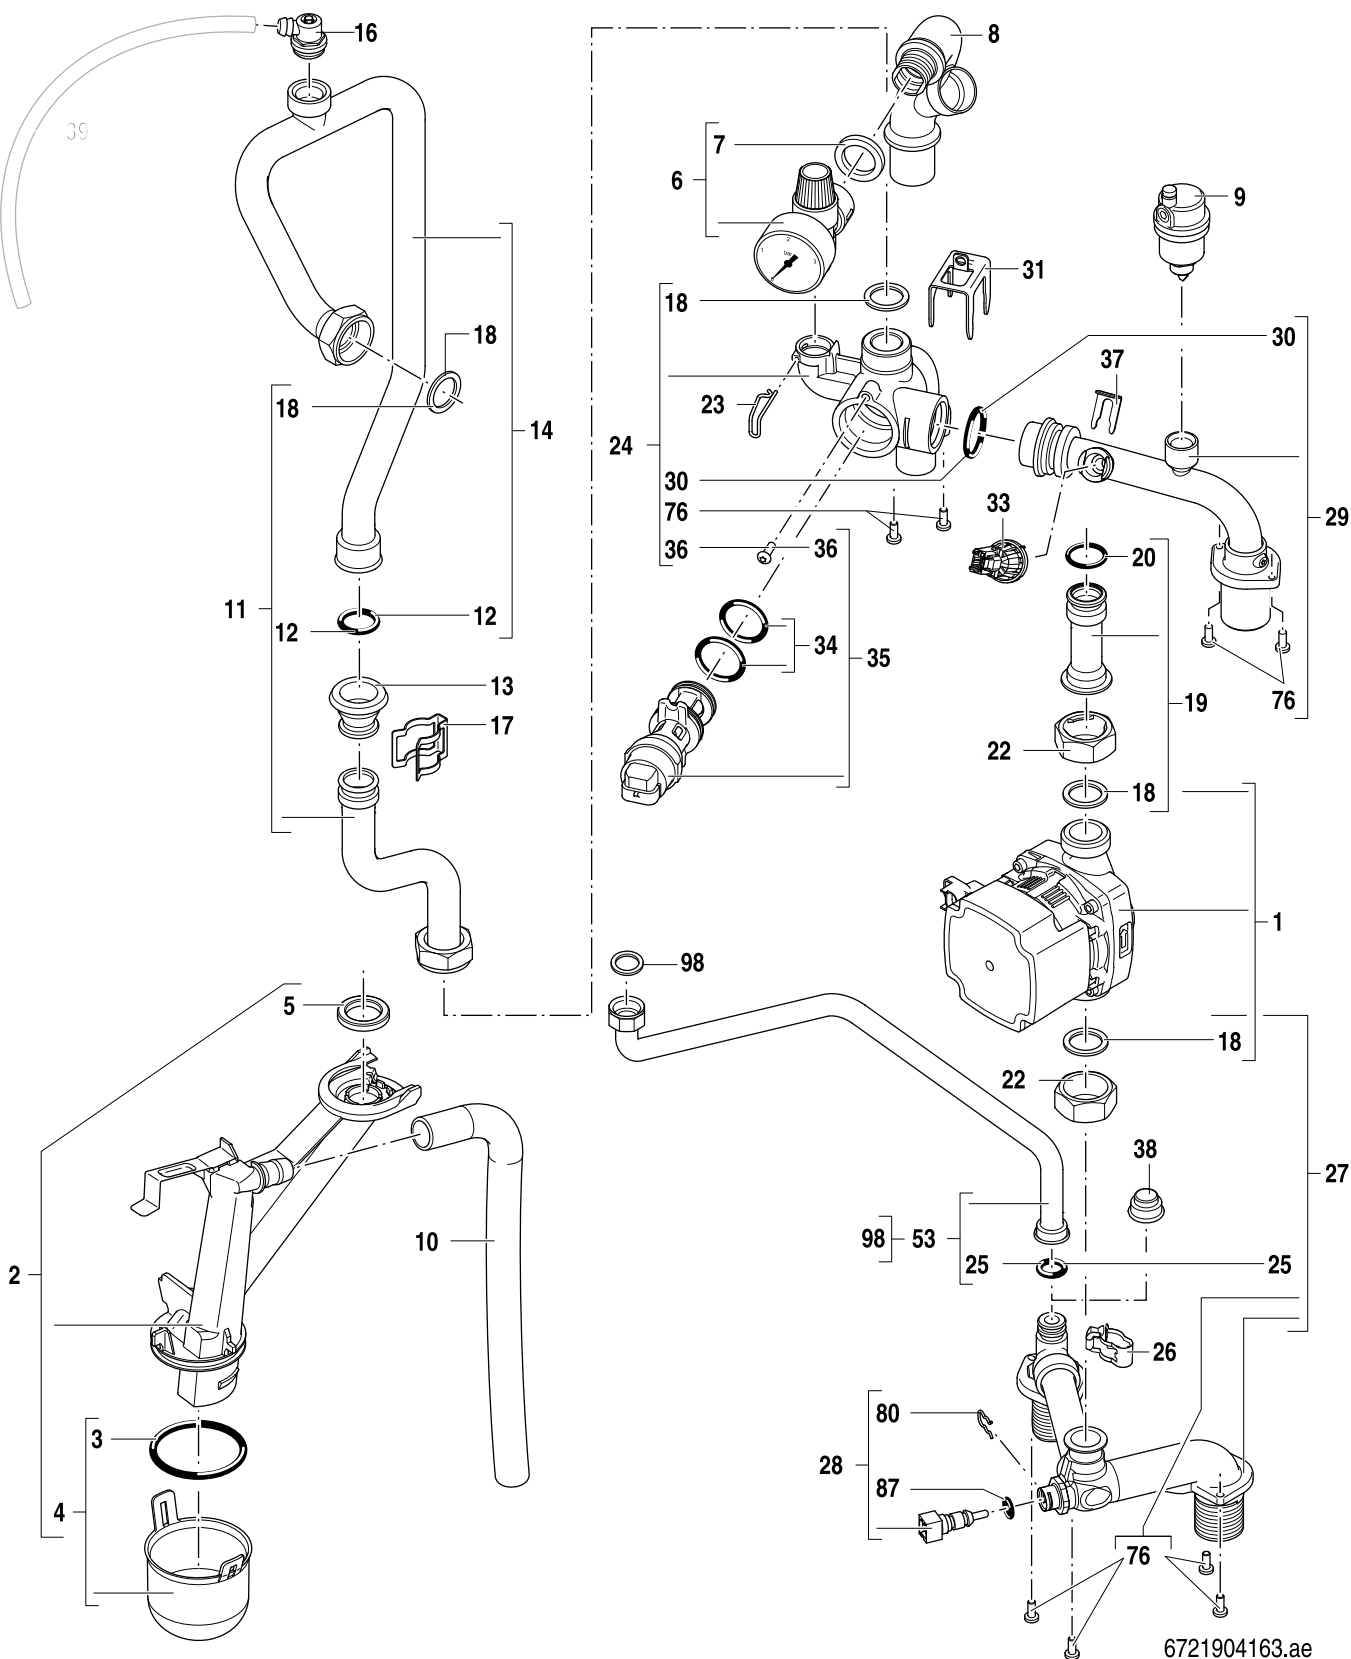

6721904163.ae


Hydraulics U03-10 System

GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S

4A

Pos	Description	Ordering no.	7-736-702-507	7-736-702-508	7-736-702-509	7-736-702-510	7-736-702-513													Remarks
1	Pump UPM4L 68W ErP1 (Cast iron)	8 737 605 868	■	■		■	■													
2	Siphon	8 738 905 715	■	■		■	■													
3	Seal kit (10x)	8 710 103 154 0	■	■		■	■													
4	Cap	8 710 506 273 0	■	■		■	■													
5	Seal	8 718 669 366 0	■	■		■	■													
6	Safety relief valve + Pressure gauge	7 099 030	■	■		■	■													
7	Gasket (5x)	7 363 8S	■	■		■	■													
8	Drain pipe	8 738 903 687	■	■		■	■													
9	Air vent	8 718 642 780 0	■	■		■	■													
10	Drain hose	7 736 700 693	■	■		■	■													
11	Supply pipe (bottom) 15-35 kW	8 738 903 678	■	■		■	■													
12	O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x)	8 718 685 490 0	■	■		■	■													
13	Grommet	8 738 903 679	■	■		■	■													
14	Supply pipe (top) 15-35 kW	8 738 903 680	■	■		■	■													
16	Air Vent	8 717 405 285 0	■	■		■	■													
17	Clip	7 736 700 698	■	■		■	■													
18	Gasket 22,2x30x2	8 737 709 162	■	■		■	■													
19	Return pipe	8 738 903 681	■	■		■	■													
20	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0	■	■		■	■													
22	Union Nut	7 099 416	■	■		■	■													
23	Clip	7 736 700 702	■	■		■	■													
24	Body (3-way valve)	8 737 604 762	■	■		■	■													
25	O-ring 14.48x2.62 (10x)	7 099 167	■	■		■	■													
26	Clip (5x)	7 099 438	■	■		■	■													
27	Return manifold	8 737 604 763	■	■		■	■													
28	Temperature Sensor	8 714 500 081 0	■	■		■	■													
29	Supply pipe 15-35 kW	8 737 604 764	■	■		■	■													
30	O-ring 3.53x29.74 (10x)	8 738 903 138	■	■		■	■													
31	Clip (2x)	7 456 5	■	■		■	■													
33	Pressure Sensor	8 718 651 042 0	■	■		■	■													
34	O-ring	7 746 900 280	■	■		■	■													
35	3-way valve (15-45kW)	8 718 600 137	■	■		■	■													
36	Screw M5x16 (5x)	7 746 900 310	■	■		■	■													
37	Clip	7 101 370	■	■		■	■													
38	Plug	7 099 028	■	■		■	■													
53	Pipe (Expansion vessel)	8 738 903 683	■	■		■	■													
76	Screw M5x12 (10x)	7 736 700 351	■	■		■	■													
80	Clip 10mm (10x)	8 716 771 167 0	■	■		■	■													
87	O-Ring 7,75x2,1 (10x)	8 710 205 080 0	■	■		■	■													
98	Gasket 18,6x13,5x1,5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■		■	■													
GB192i.2 15-50 GB192i.2-30 T40S												Hydraulics U03-10 System								4A

Spare parts list

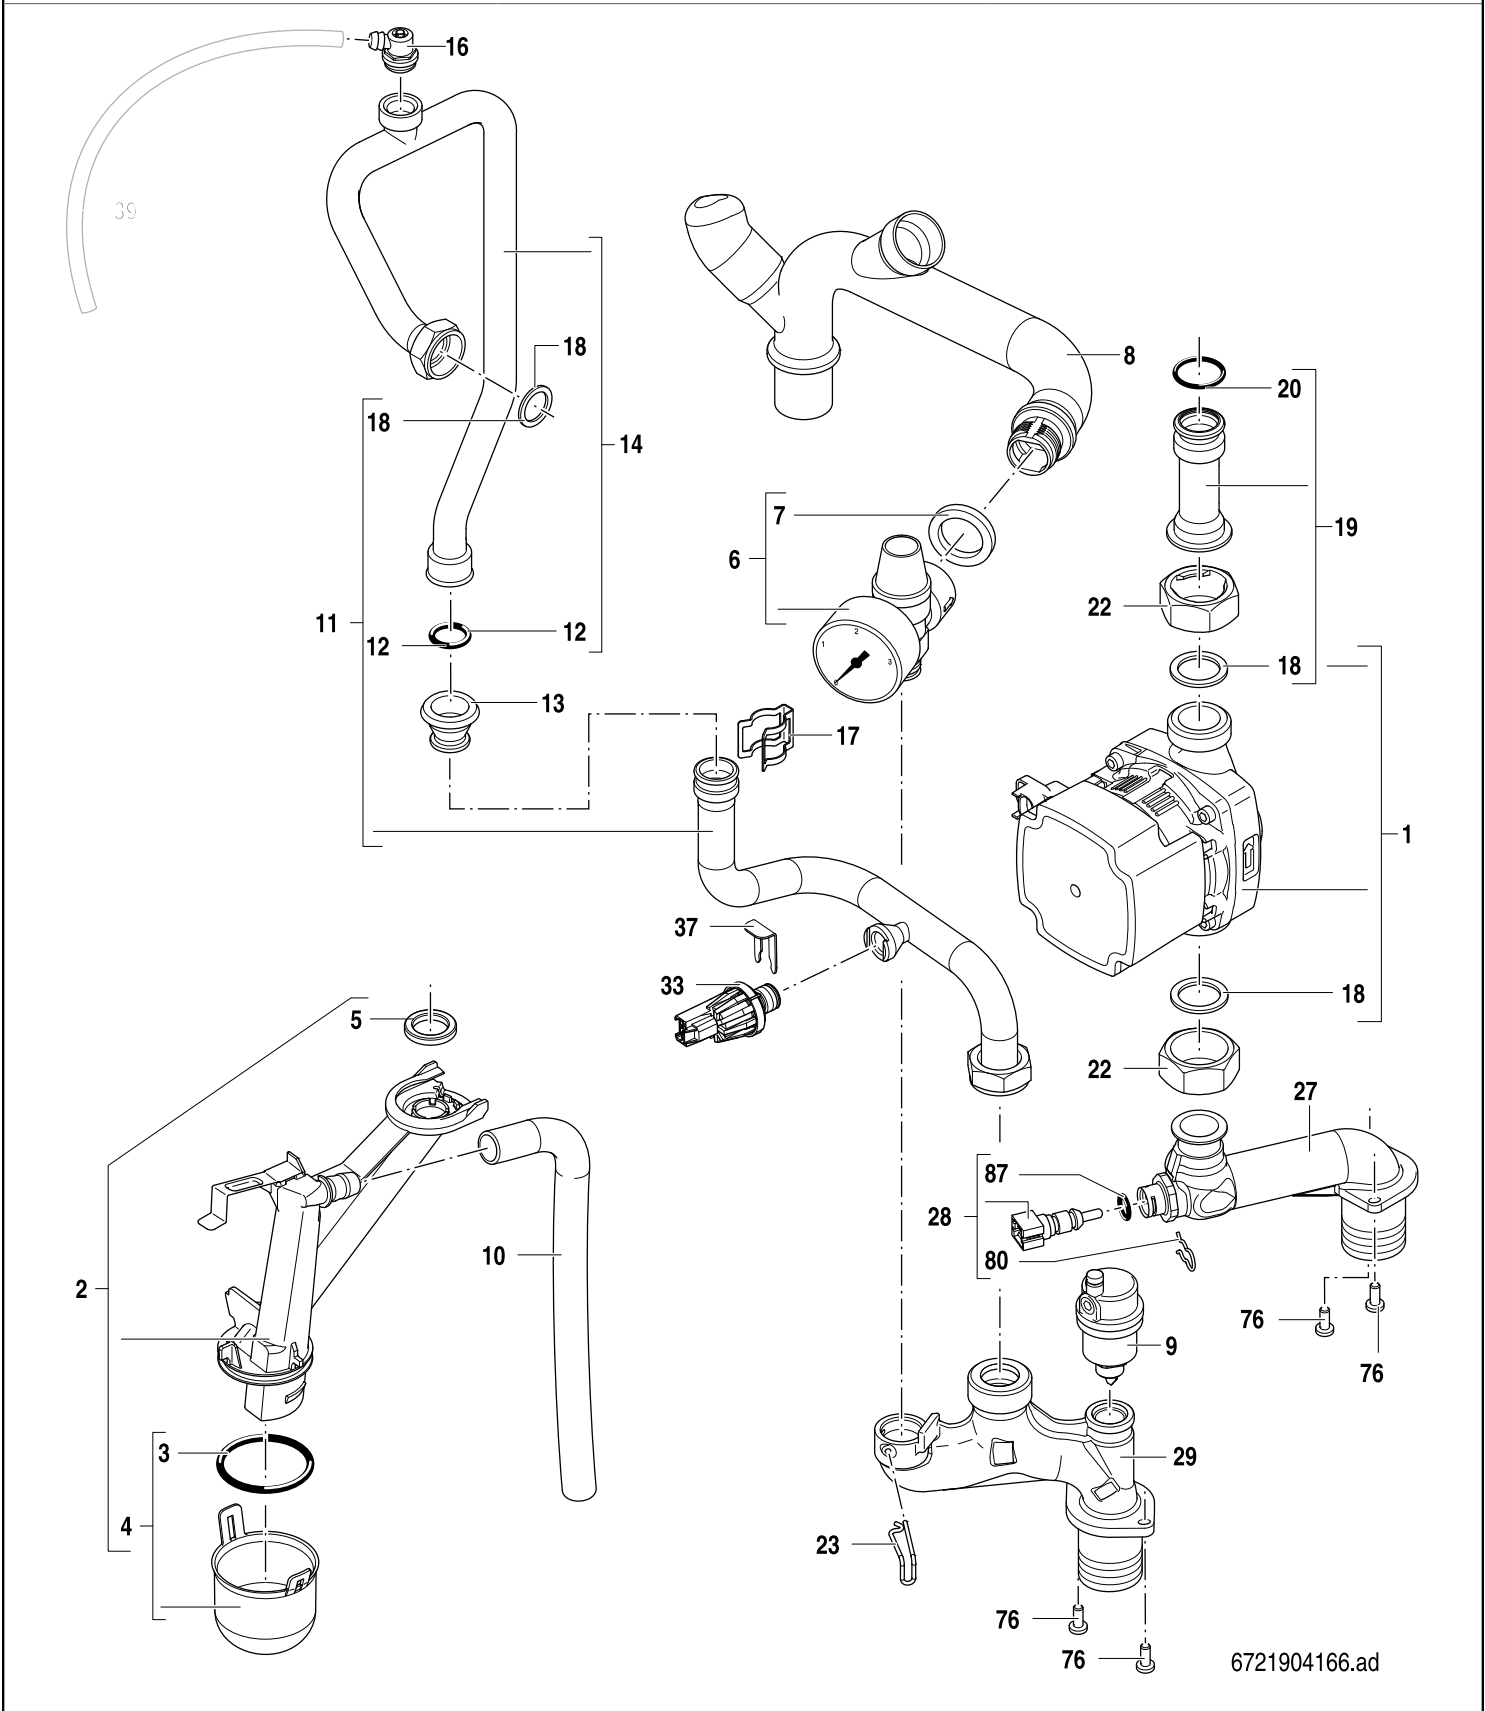

6721904166.ad

Hydraulics U03-10 Heating only

GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S

4B


Pos	Description	Ordering no.	7-736-702-507	7-736-702-508	7-736-702-509	7-736-702-510	7-736-702-513													Remarks
1	Pump UPM4L 75W ErP1 (Cast iron)	8 737 605 870		■																
2	Siphon	8 738 905 715		■																
3	Seal kit (10x)	8 710 103 154 0		■																
4	Cap	8 710 506 273 0		■																
5	Seal	8 718 669 366 0		■																
6	Safety relief valve + Pressure gauge	7 099 030		■																
7	Gasket (5x)	7 363 8S		■																
8	Drain pipe	8 738 903 684		■																
9	Air vent	8 718 642 780 0		■																
10	Drain hose	7 736 700 693		■																
11	Supply pipe (bottom) 50 kW	8 738 903 685		■																
12	O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x)	8 718 685 490 0		■																
13	Grommet	8 738 903 679		■																
14	Supply pipe (top) 50 kW	8 738 903 686		■																
16	Air Vent	8 717 405 285 0		■																
17	Clip	7 736 700 698		■																
18	Gasket 22,2x30x2	8 737 709 162		■																
19	Return pipe	8 738 903 681		■																
20	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0		■																
22	Union Nut	7 099 416		■																
23	Clip	7 736 700 702		■																
27	Return pipe 50 kW	8 737 604 765		■																
28	Temperature Sensor	8 714 500 081 0		■																
29	Supply manifold	8 737 604 766		■																
33	Pressure Sensor	8 718 651 042 0		■																
37	Clip	7 101 370		■																
76	Screw M5x12 (10x)	7 736 700 351		■																
80	Clip 10mm (10x)	8 716 771 167 0		■																
87	O-Ring 7,75x2,1 (10x)	8 710 205 080 0		■																

GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S

Hydraulics U03-10 Heating only

4B

Spare parts list

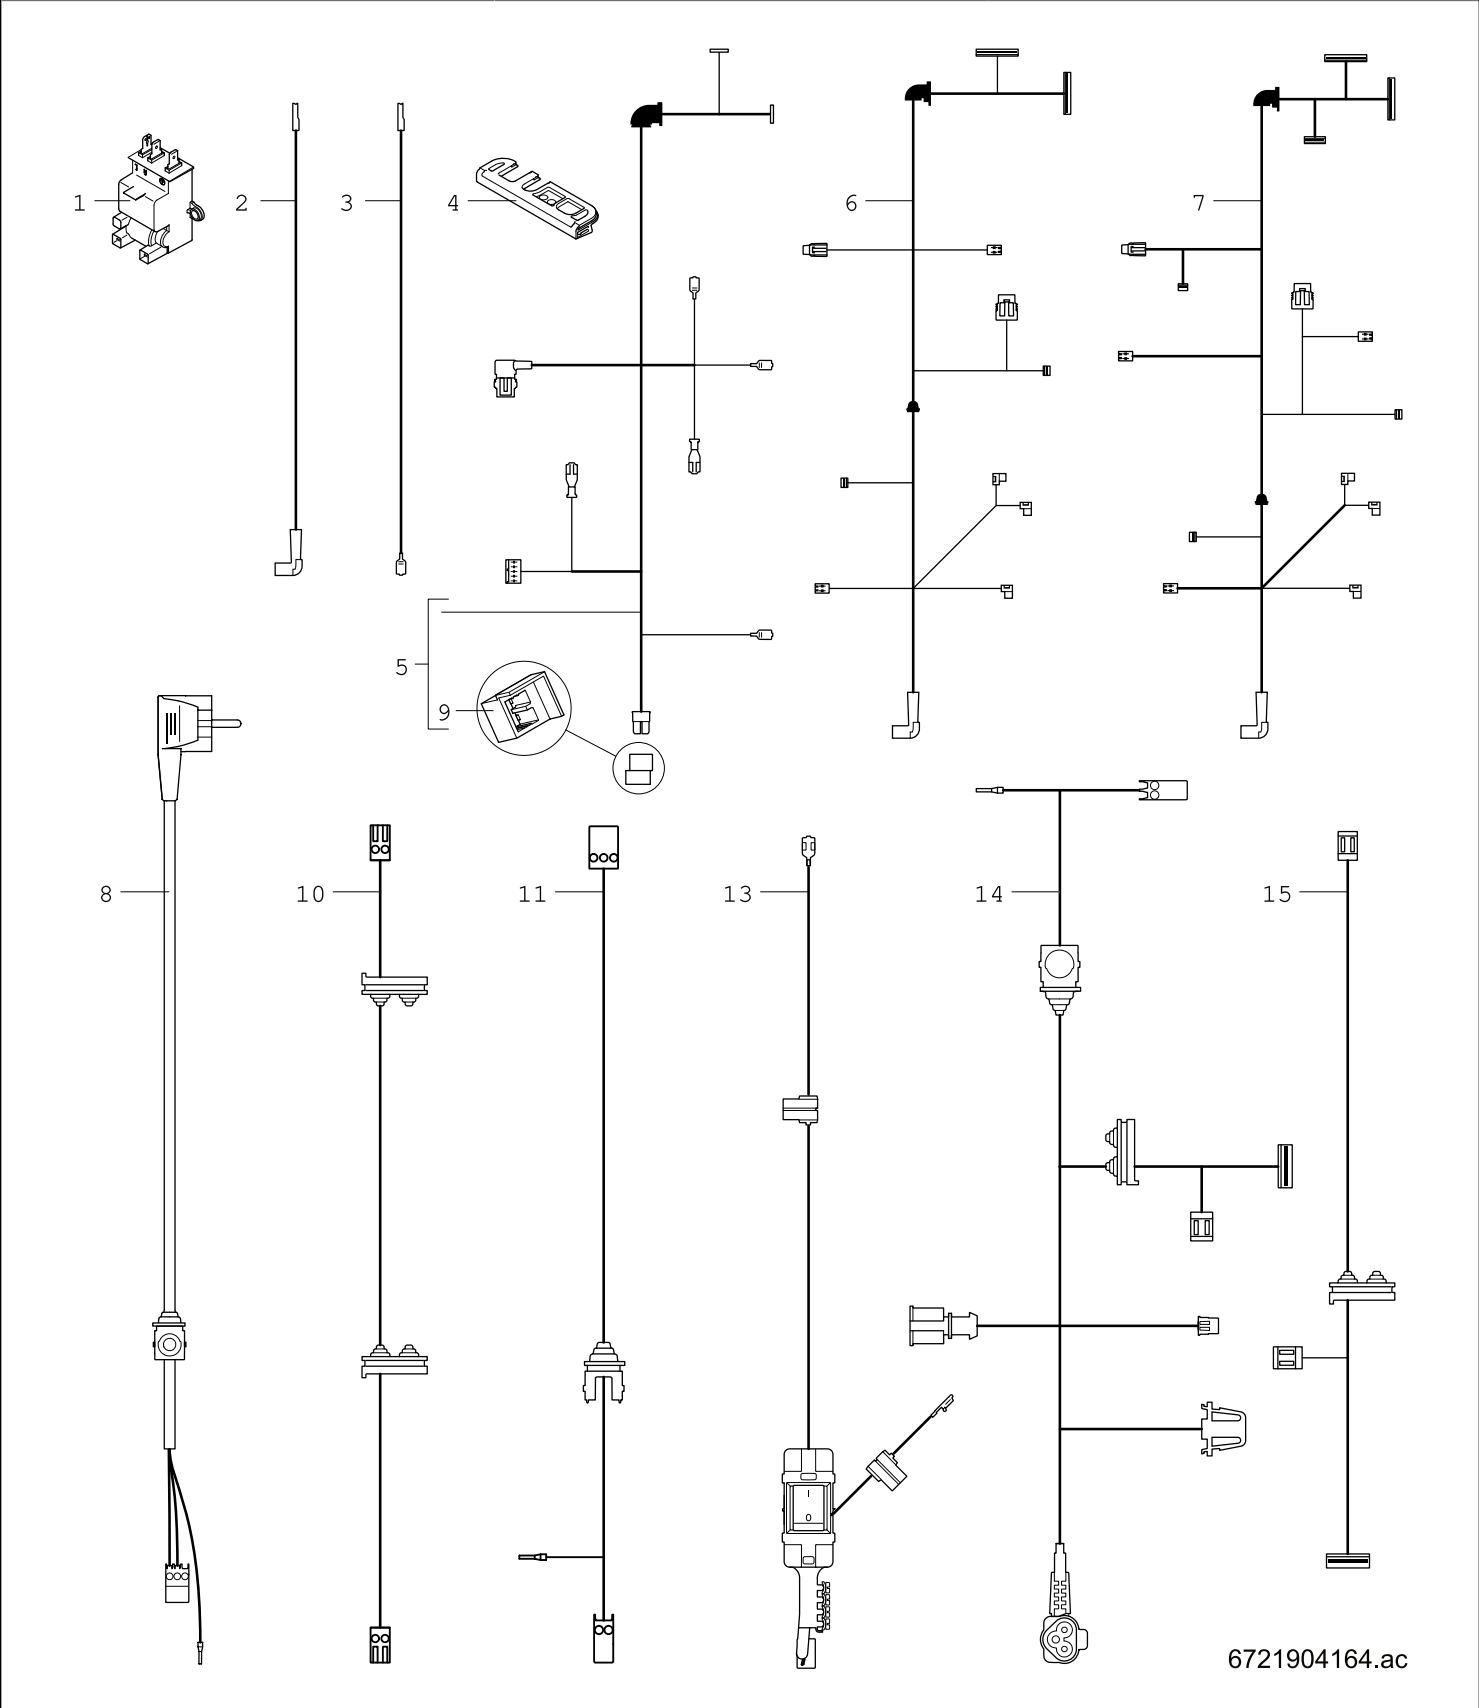

6721904164.ac

Cable harness


GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S

5

Pos	Description	Ordering no.																Remarks
			7-736-702-507	7-736-702-508	7-736-702-509	7-736-702-510	7-736-702-513											
1	Ignition transformer	7 736 700 599	■	■	■	■	■											
2	Ignition cable	8 737 712 818	■	■	■	■	■											
3	Earth cable L 140mm	8 737 712 819	■	■	■	■	■											
4	Grommet (Cable guide)	8 737 710 236	■	■	■	■	■											
5	Cable harness HV	8 738 903 688	■	■	■	■	■											
6	Cable harness internal LV	8 738 903 689	■	■	■	■	■											
8	Mains cable	8 737 712 655	■	■	■	■	■											
9	Collar	8 738 901 772	■	■	■	■	■											
10	Cable harness LV (Module box)	8 738 903 709	■	■	■	■	■											
11	Cable harness HV (Module box)	8 738 903 710	■	■	■	■	■											
13	Cable + Switch ON/OFF	8 737 711 282	■	■	■	■	■											
14	Cable harness (Storage tank internal)	8 738 903 691				■	■											

GB192i.2 15-50 GB192i.2-30 T40S											Cable harness							5
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---

Spare parts list

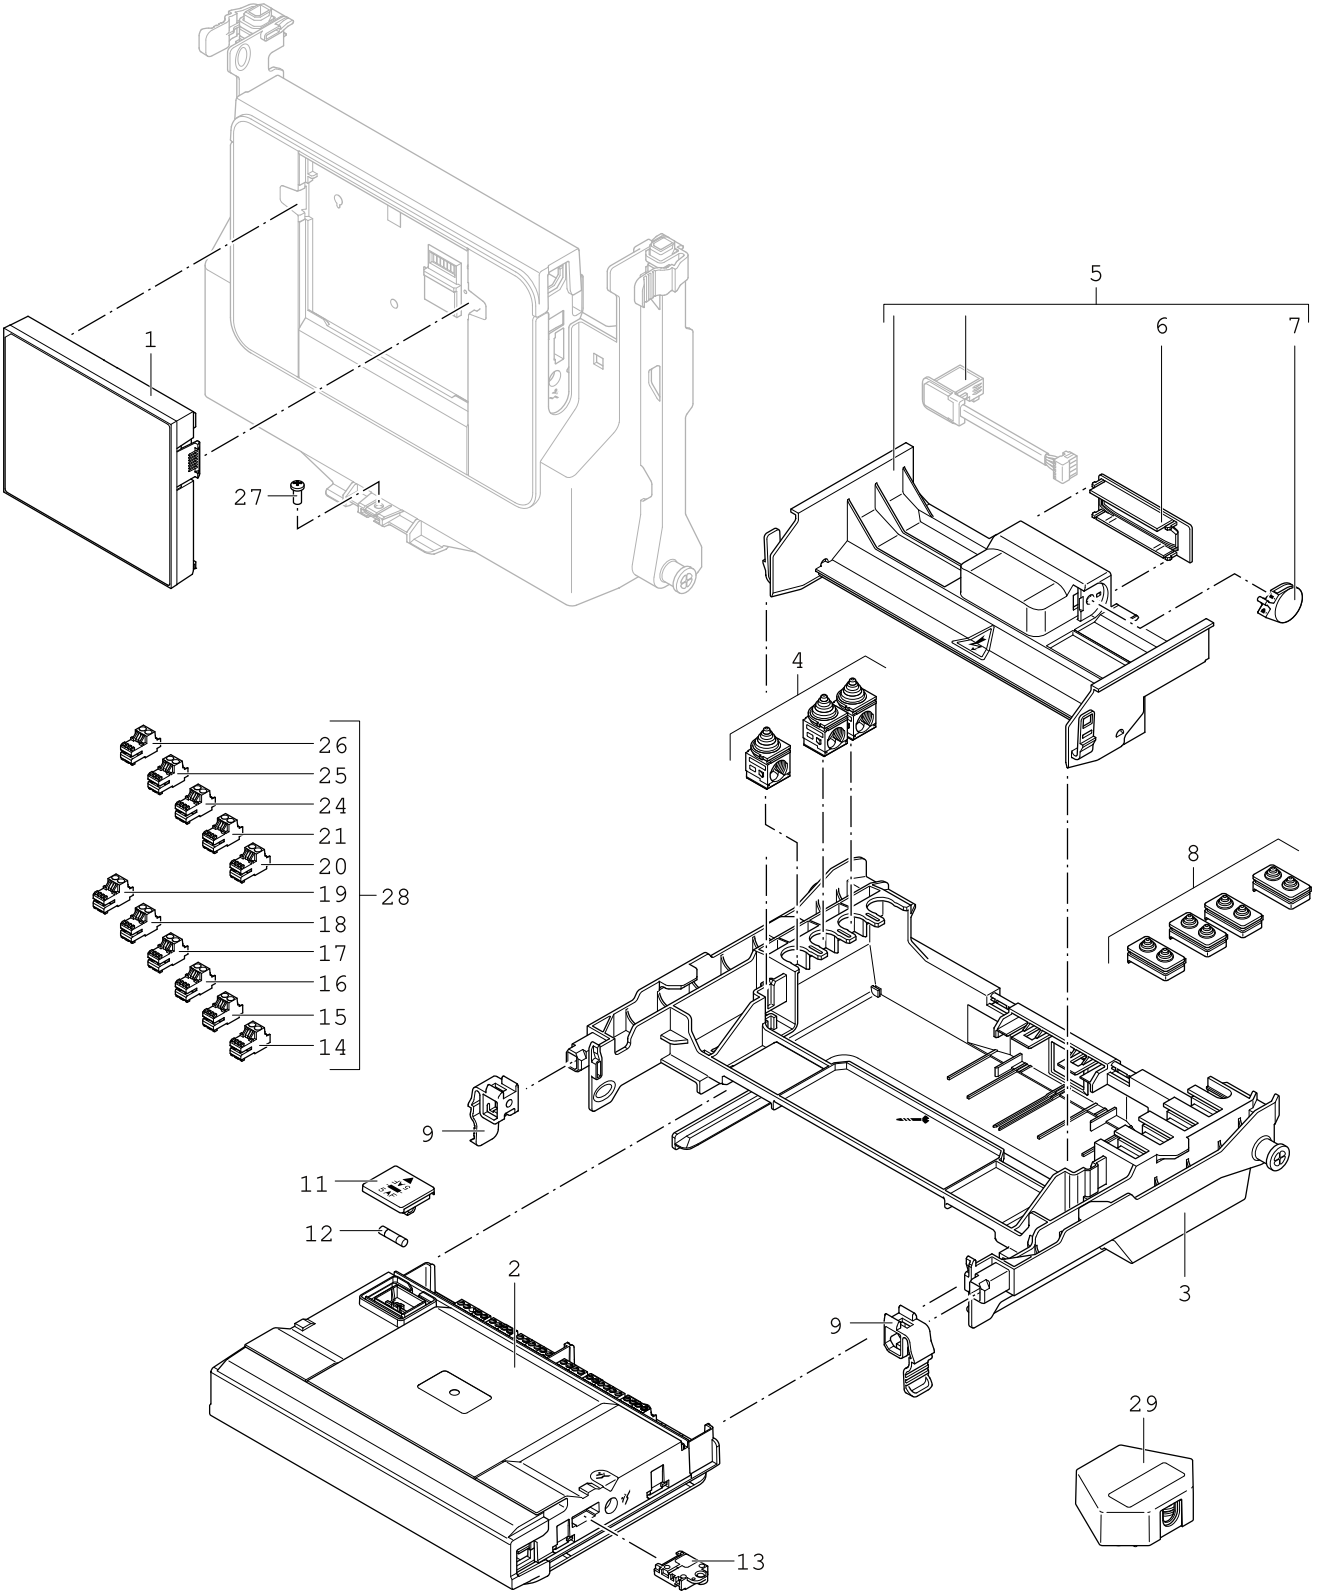

6721904165.ae

Control panel


GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S

Pos	Description	Ordering no.	7-736-702-507	7-736-702-508	7-736-702-509	7-736-702-510	7-736-702-513													Remarks
1	System controller BC400-FO	8 755 002 744	■	■	■	■	■													
2	Control unit ACU MHP-20	8 737 714 735	■	■	■	■	■													
3	Support (Control unit)	8 737 709 147	■	■	■	■	■													
4	Strain Relief	8 712 201 007 0	■	■	■	■	■													
5	Cover (Installer Access)	8 737 709 196	■	■	■	■	■													
6	Cover (Ip PluX)	8 737 709 148	■	■	■	■	■													
7	Lock (PluX)	8 737 709 149	■	■	■	■	■													
8	Grommet feed 2-pole	8 737 704 495 0	■	■	■	■	■													
9	Fastener (2x)	8 737 709 145	■	■	■	■	■													
11	Fuse Holder	8 716 121 950	■	■	■	■	■													
12	Fuse 5x20mm Fast Acting (5x)	8 716 116 900	■	■	■	■	■													
13	Code plug 20335	8 755 003 959			■															
13	Code Plug 20325	8 755 006 753	■																	
13	Code Plug 20327	8 755 006 754		■																
13	Code Plug 20337	8 755 006 759				■	■													
14	Connector 2-Pole (Pure Orange) RAL2004	8 716 119 984	■	■	■	■	■													
15	Connector 2-pole (light blue) RAL5012	8 716 119 953	■	■	■	■	■													
16	Connector 2-Pole (Signal Blue) RAL5005	8 716 119 985	■	■	■	■	■													
17	Connector 2-pole (yellow green) RAL6018	8 716 119 954	■	■	■	■	■													
18	Connector 2-pole (silver grey) RAL7001	8 716 119 956	■	■	■	■	■													
19	Connector 2-pole (graphite grey) RAL7024	8 716 119 988	■	■	■	■	■													
20	Connector 2-pole (pastel violet) RAL4009	8 716 119 987	■	■	■	■	■													
21	Connector 2-pole (signal green) RAL6032	8 716 119 983	■	■	■	■	■													
24	Connector 2-pole (cream) RAL9001	8 716 119 955	■	■	■	■	■													
25	Connector 2-pole (red violet) RAL4001	8 716 119 957	■	■	■	■	■													
26	Connector 2-pole (orange brown) RAL8023	8 738 903 694	■	■	■	■	■													
27	Screw M5x12 (10x)	7 736 700 351	■	■	■	■	■													
28	Connector kit	8 737 604 210	■	■	■	■	■													
29	Outdoor temperature sensor	8 738 810 225	■	■	■	■	■													

GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S

Control panel

Spare parts list

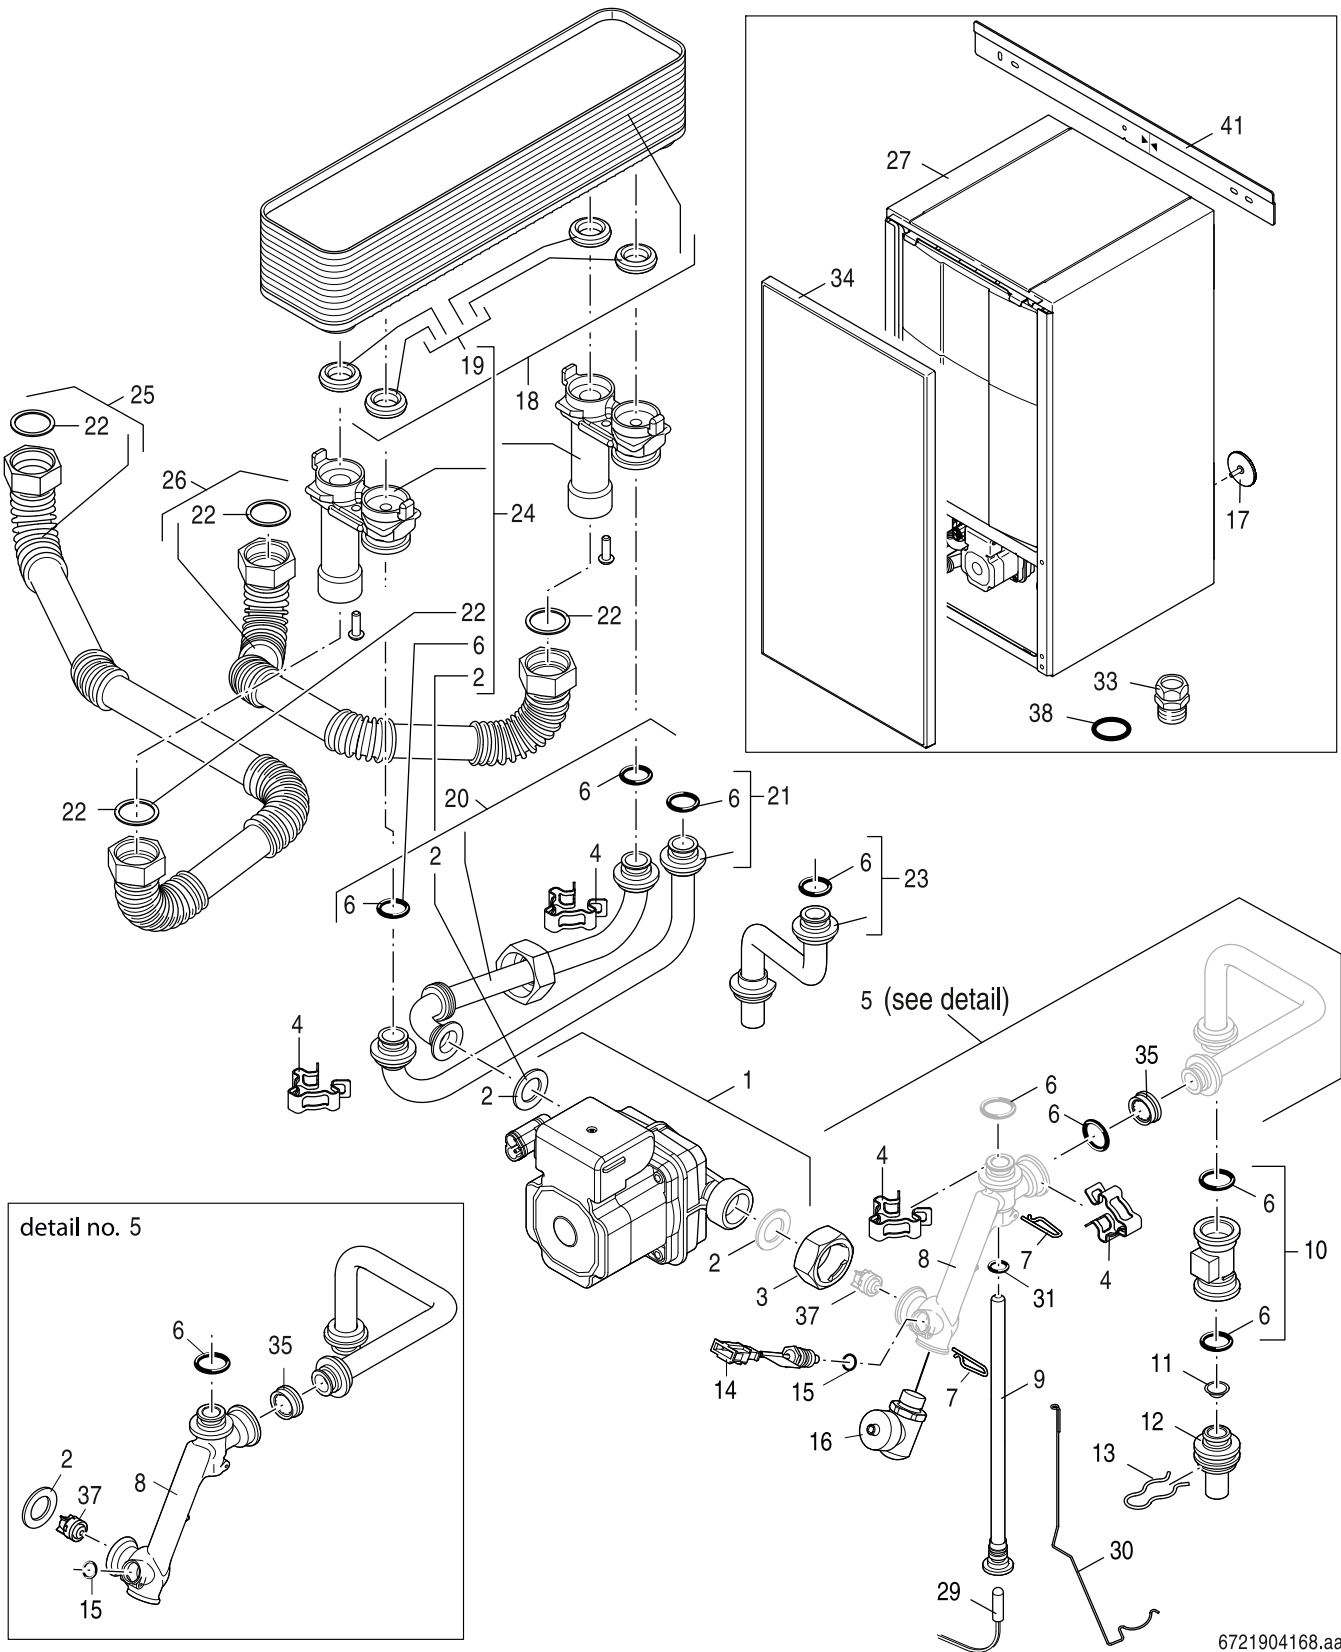

Storage tank

GB192i.2 15-50
GB192i.2-30 T40S

Pos	Description	Ordering no.	7-736-702-507	7-736-702-508	7-736-702-509	7-736-702-510	7-736-702-513													Remarks
1	Pump	7 746 900 276				■	■													
2	Gasket 1" (10x)	7 099 176				■	■													
3	Union Nut	7 099 416				■	■													
4	Clip	7 746 900 283				■	■													
5	Pipe (Domestic cold water)	7 736 700 096				■	■													
6	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0				■	■													
7	Clip (5x)	8 718 600 321				■	■													
8	Supply pipe (Pump)	8 718 600 260				■	■													
9	Thermopocket	7 746 900 907				■	■													
10	Flow sensor	8 738 901 168				■	■													
11	Filter	7 746 900 312				■	■													
12	Connection nipple	7 746 900 251				■	■													
13	Clip (5x)	7 099 170				■	■													
14	Temperature sensor	8 738 901 126				■	■													
15	O-ring 9.25x1.78 (10x)	7 099 165				■	■													
16	Fill and drain cock	7 101 516				■	■													
17	Leveling foot (2x)	7 101 394				■	■													
18	Plate heat exchanger	8 738 900 592				■	■													
19	O-ring 25.08x8 (10x)	7 746 900 279				■	■													
20	Supply pipe (Plate heat exchanger)	8 738 900 593				■	■													
21	Supply pipe (Storage tank)	8 738 900 594				■	■													
22	Sealing (10x)	7 100 196				■	■													
23	Pipe (Domestic hot water)	7 736 700 099				■	■													
24	Manifold (Plate heat exchanger) (2x)	8 738 900 595				■	■													
25	Supply pipe (Boiler)	8 738 900 596				■	■													
26	Return pipe (Boiler)	8 738 900 597				■	■													
27	Storage tank T40s	8 738 903 943				■	■													
29	Temperature sensor (DHW)	7 098 774				■	■													
30	Clip	7 746 900 270				■	■													
31	O-ring 9.25x1.78 (10x)	7 099 165				■	■													
33	Connection nipple 1/2"	7 099 222				■	■													
34	Front panel (Storage tank) T40s	8 738 903 944				■	■													
35	Flow limiter 15l/min E-W green	7 736 700 100				■	■													
37	Non-return valve	7 746 900 269				■	■													
38	O-ring 85x5.3	7 746 900 572				■	■													
41	Wall mounting bracket	7 746 900 149				■	■													

GB192i.2 15-50 GB192i.2-30 T40S	Storage tank	7
--	--------------	---

Types of appliances

Appliance	Ordering no.	Country	Remarks
GB192i.2-15 H	7 736 702 507	PL	
GB192i.2-25 H	7 736 702 508	PL	
GB192i.2-30 T40S W H	7 736 702 510	PL	
GB192i.2-30 T40S W H	7 736 702 513	PL	
GB192i.2-50 W H	7 736 702 509	PL	

